


Anbringung Fensterbank




Zur Anbringung auf einer schrägen Fensterbank benötigen Sie die Halterung "Fensterbank". Die Halterung gleicht die Schräge aus, damit der BLUEMAN®-Kasten waagrecht steht. Dies ist die Voraussetzung für das Funktionieren des Wasserspeichers).

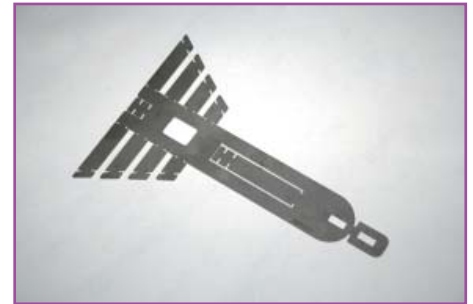


1. Biegen Sie das lange Ende der "Fensterbank"-Halterung mit einer Zange senkrecht nach oben (A).




2. Wählen Sie eins der vier Streifenpaare für Ihre Fensterbank aus. Je schräger die Fläche ist, umso länger das Streifenpaar. Biegen Sie die zwei gegenüberliegenden Streifen in einem 90 ° Winkel mit der Zange nach unten.

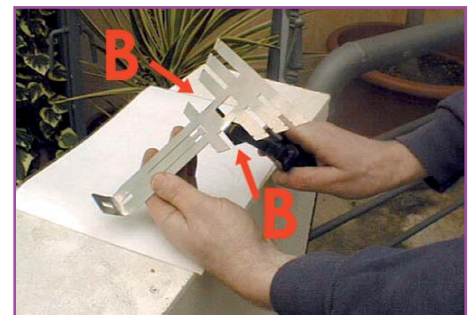

3. Schrauben Sie die Halterung durch das Loch im umgebogenen Teil an der Wand/dem Fensterrahmen fest (C). Das nach unten gebogene Streifenpaar liegt jetzt auf der schrägen Fläche auf.

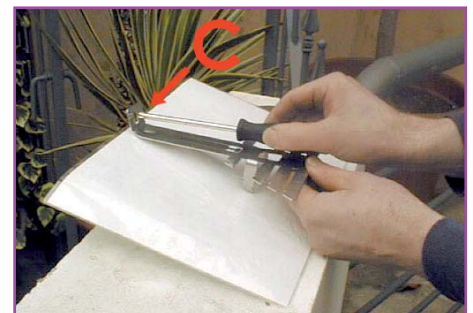

4. Biegen Sie den Mittelteil der Halterung jetzt nach oben (D) und das obere Ende danach um 90° zur Wand (E).

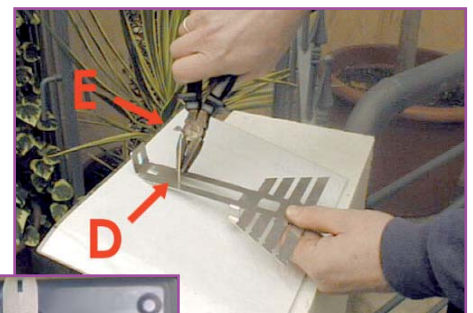

5. Stecken Sie den BLUEMAN®-Kasten durch die Öffnung auf die Halterung. Das nach oben gebogene Mittelteil (E) rastet in der Kastenöffnung ein.



Fertig. Jetzt können Sie den Innenkasten einsetzen.